


 Напряжение управления 230В  
 Низкое напряжение

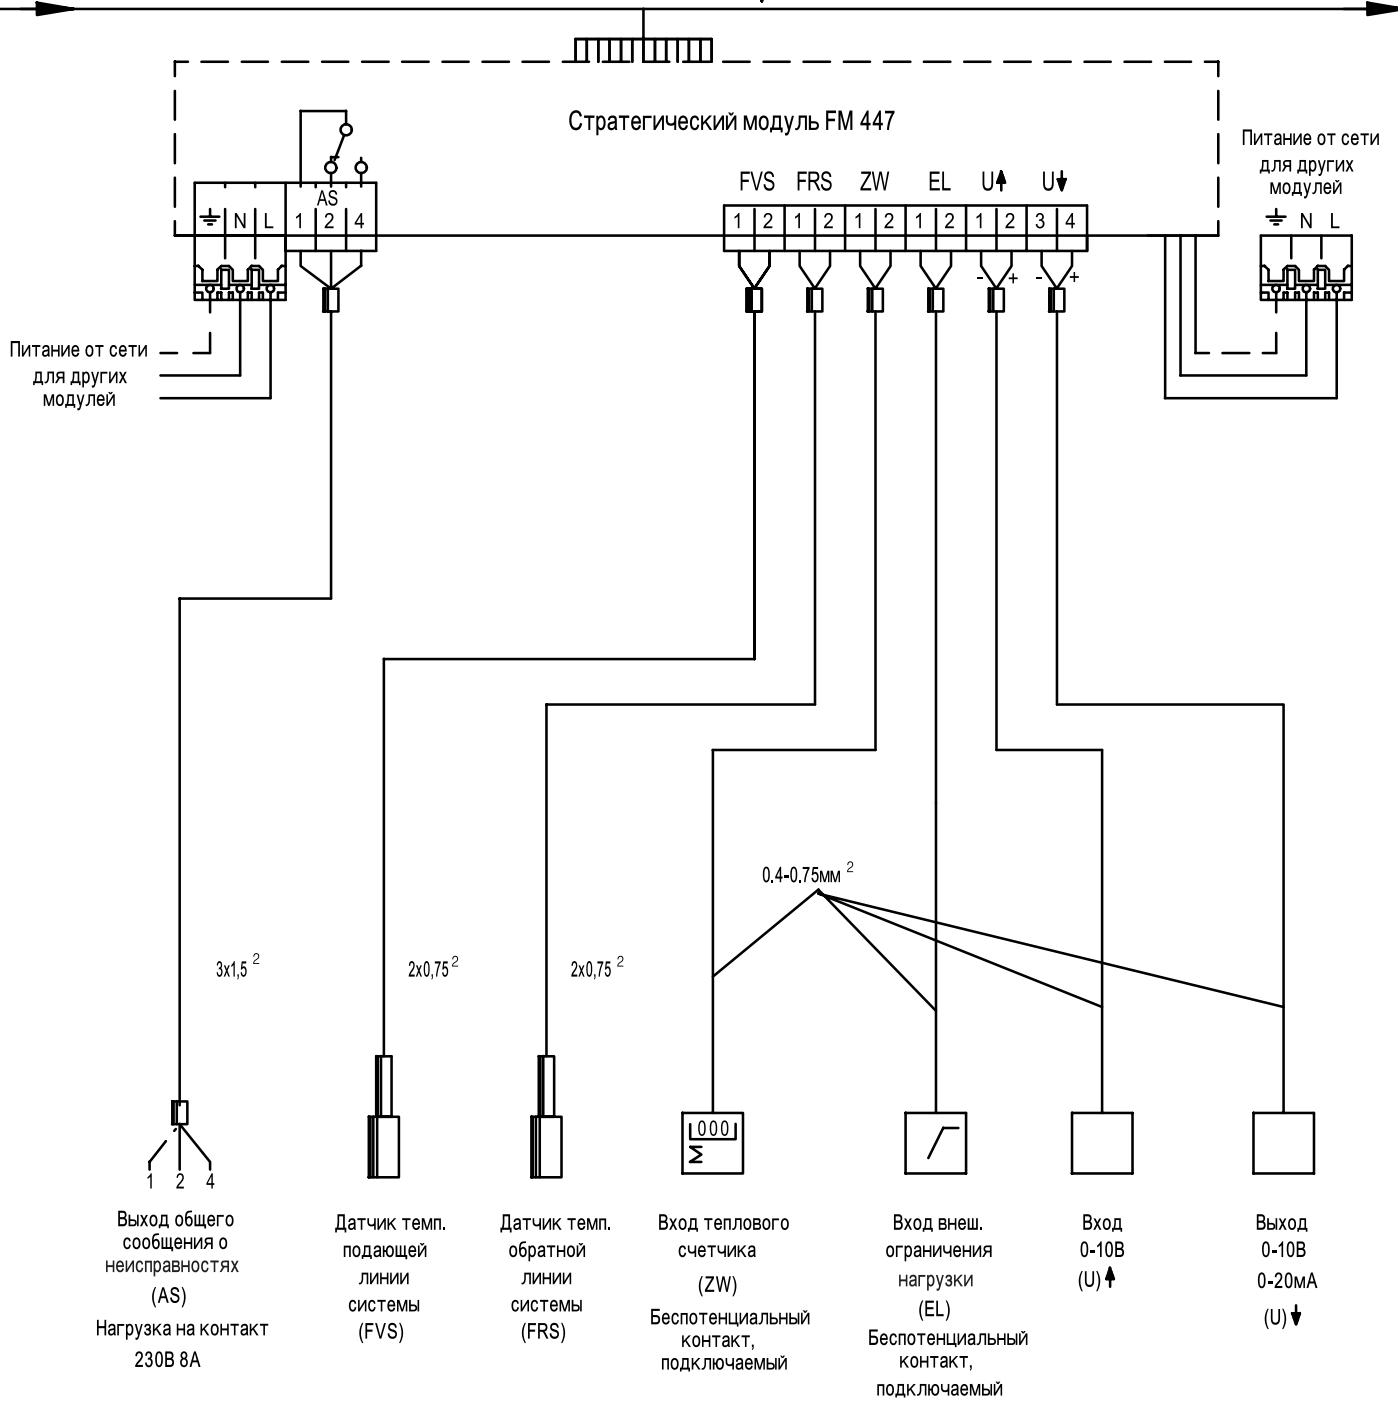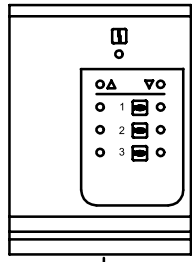

Выход общего сообщения о неисправностях (AS)  
 Нагрузка на контакт 230В 8А

Датчик темп. подающей линии системы (FVS)

Датчик темп. обратной линии системы (FRS)

Вход теплового счетчика (ZW)  
 Беспотенциальный контакт, подключаемый

Вход внеш. ограничения нагрузки (EL)  
 Беспотенциальный контакт, подключаемый

Вход 0-10В (U)↑

Выход 0-10В 0-20мА (U)↓